

# GZ-501 施工・取扱説明書

保管用

20220401

この製品の取り付けには電気工事士の資格が必要です。取り付けは販売店・工事店にご依頼ください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。素敵なガーデニングライフをより一層豊かに安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよくご理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



安全にお使い  
いただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

**注意** 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

この器具は屋外用器具です。ただし冠水の恐れのある場所、くぼ地など水の溜まる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

●施工者様へ：施工後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## 1 安全上のご注意：

製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するため、内容をよくご確認ください。

**警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**分解禁止** ●器具を改造したり、部品交換をしたりしない  
火災、感電、落下の原因になります。

**浴室禁止** ●湿気の多いところでは使用しない  
火災、感電の原因になります。

**禁止** ●凹凸面に取り付けない  
浸水による火災、感電の原因になります。  
●布や紙などで覆ったり、燃えやすいものを近づけたりしない  
火災の原因になります。  
●器具の隙間や放熱穴にもものを差し込まない  
火災、感電の原因になります。

**アース工事必ず実施する** ●アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実にこなさう。  
不完全なアース工事は感電の原因になります。

**必ず実施する** ●重量に耐えるところに確実に取り付ける  
落下によるけがの原因になります。  
●取り付けは取扱説明書にしたがって確実にこなさう  
不完全な取り付けは、火災、感電、けがの原因になります。

●電源接続は取扱説明書にしたがって確実にこなさう  
接続不良による火災の原因になります。

**必ず実施する** ●指定の方向で取り付ける  
指定以外の方向で取り付けると火災、感電、けがの原因になります。

●指定のランプを使用する。  
指定以外のランプは火災の原因になります。

●グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付け  
不完全に取り付けると落下し、けがの原因になります。

●ランプ交換やお手入れの際には電源を切る  
感電の原因になります。

●異常を感じた場合は速やかに電源を切る  
異常状態がおさまったことを確認し、販売店または工事店にご相談ください。

**注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽症を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

**禁止** ●腐食性ガス・粉じんの場所、振動の多い場所では使用しない  
損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
故障、火災の原因になります。

**スプレーがけ水かけ禁止** ●ホースや高圧洗浄機で水をかけたり、スプレー式洗剤をかけたりしない  
故障、感電、火災の原因になります。

**接触禁止** ●点灯中や消灯直後の器具にさわらない  
やけどの原因になります。

**必ず実施する** ●表示された電源電圧で使用する  
火災、感電の原因になります。

●電源工事は必ず販売店・工事店(有資格者)に依頼する  
一般の方の電源工事は禁止されています。

**必ず実施する** ●電源コードが傷んだら販売店・工事店に交換を依頼する  
線芯の露出・断線などそのまま使用すると、火災、感電の原因になります。


●定期的に清掃、点検をする  
不具合を発見した場合は使用を中止し、販売店・工事店に修理を依頼してください。

## 2 設置場所の確認：取付前にご確認ください

**警告** 必ず以下の設置条件をお守りください。




ねじ止めする箇所は必ず補強してください。

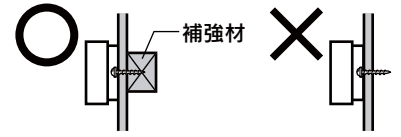


## 3 防水器具の取り付けについて

**警告** 本体パッキンが密着する平らな面に取り付けてください。凹凸のある面に取り付けると浸水し、感電、火災、故障の原因になります。

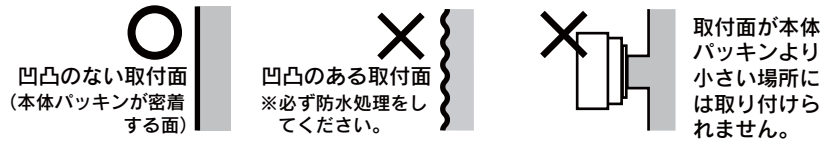

※凹凸のある面に取り付ける場合は必ず防水シール材で隙間を埋めてください。

防水処理が不完全ですと電源穴、取付穴から器具内部に浸水し、感電、火災、器具破損の原因になります。

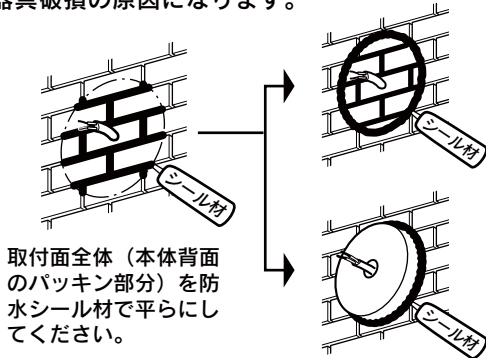


●パッキンを直接取り付ける場合  
本体パッキンの位置に防水シール材を広めに盛り、乾く前に本体を取り付けてパッキンを埋込んでください。

●絶縁台（木台）を使用する場合  
絶縁台外周部にも防水シール材を塗りつけてください。

取付面全体（本体背面のパッキン部分）を防水シール材で平らにしてください。


### 別売絶縁台の取り付け方

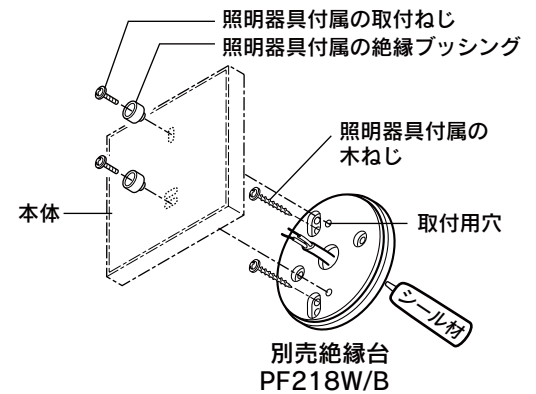

- [1] 絶縁台を照明器具付属の木ねじで取り付けてください。
- [2] 絶縁台の外周にシール材などを塗り、取付面との隙間を埋め確実に防水処理をしてください。
- [3] 本体を、照明器具付属の絶縁ブッシングと取付ねじで絶縁台の取付用穴に取り付けてください。

**警告** 取付面（電源穴や取付部）から、水の浸入がある場所には取り付けないでください。火災・感電の原因になります。

## 4 各部の名称

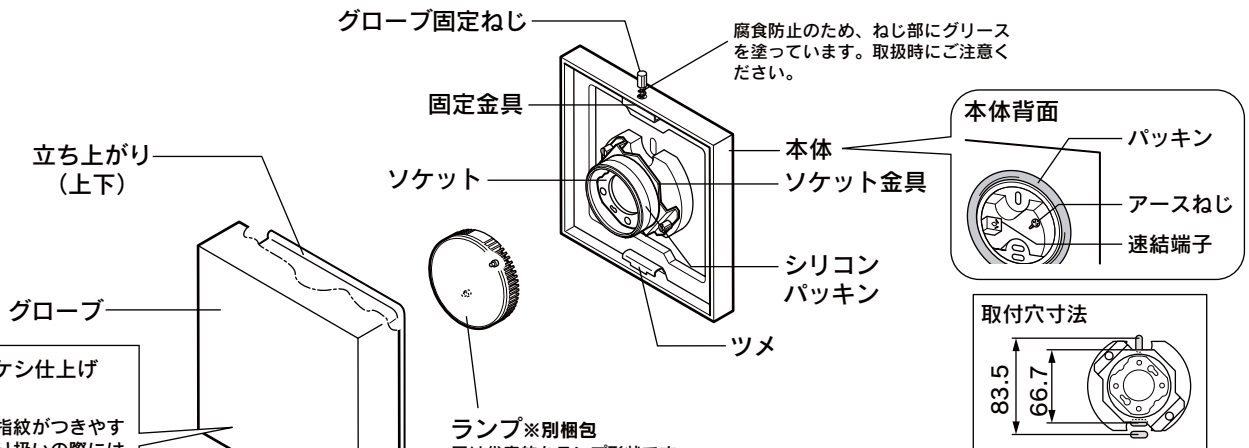

グローブのケシ仕上げについて  
ケシ仕上げは指紋がつきやすいため、お取り扱いの際には、ゴム手袋などの着用をおすすめいたします。  
また、このグローブははずして水洗いできます。汚れがひどい場合は、中性洗剤とぬるま湯で洗った後よく乾かしてください。

ランプ ※別梱包  
図は代表的なランプ形状です。お手元のランプとは形状が異なる場合があります。

付属品		
木ねじ・絶縁ブッシング ×各2	取付ねじ×2 (別売絶縁台用)	保護チューブ ×2


# 5 器具の取り付け：電気工事士の資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

●必ず電源を切ってから取り付けてください。

## [1] 電源線・アース線を接続する

(1) 電源線に付属の保護チューブをかぶせ、本体背面の速結端子に接続してください。

- 熱保護のため必ず保護チューブをご使用ください。長い場合はカットしてください。
- 電源線の被覆は指定の長さにむき、1本ずつ確実に差し込んでください。差し込み不十分は、感電・火災の原因になります。
- 電線はまっすぐ穴に差し込んでください。斜めに差し込むと端子台を破損するおそれがあります。

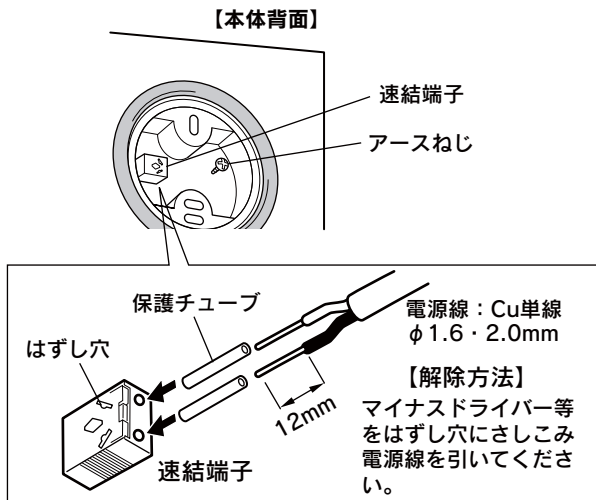

(2) アースを接続してください。

アース線を本体背面のアースねじに接続してD種（第三種）接地工事をおこなってください。


## [2] 本体を取り付ける




**警告**

壁面取付の場合は固定ねじを上にしてください。

指定以外の方向で取り付けますと落下によるけがの原因になります。

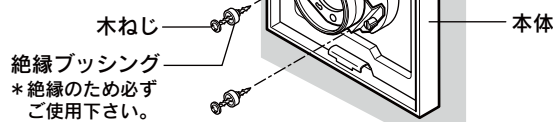

取付ピッチ66.7の取付穴を使用する場合は下記の要領で取り付けてください。

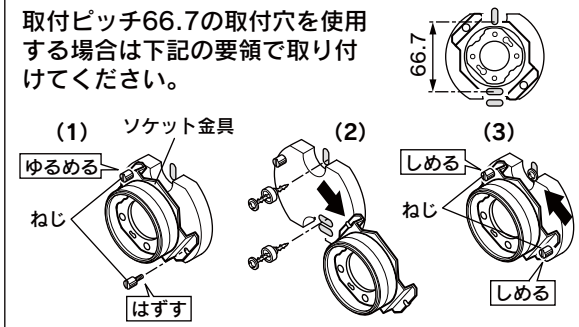


●別売絶縁台を使用する場合は


**3 防水器具の取り付けについて** を参照してください。

## [3] ランプを取り付ける

(1) シリコンパッキンをめくってください。

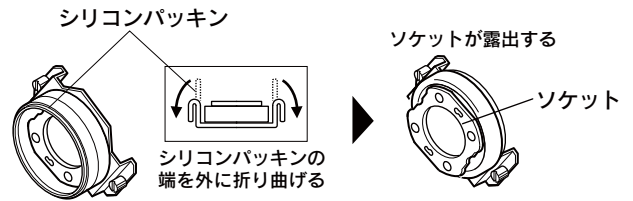


(2) ソケットのダルマ穴に突起部をはめ、止まるまで右に回してください。

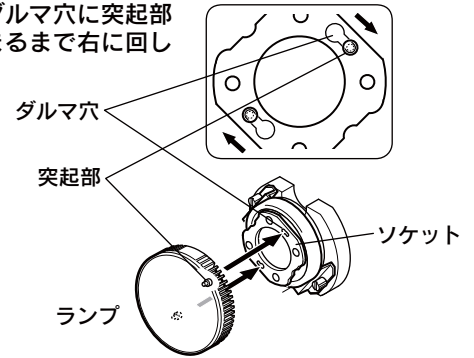



## [4] グローブを取り付ける

(1) グローブ開口部の立ち上がりを本体下部のツメに引っ掛けます。

(2) グローブを軽く下に押しながら本体にはめ込みます。

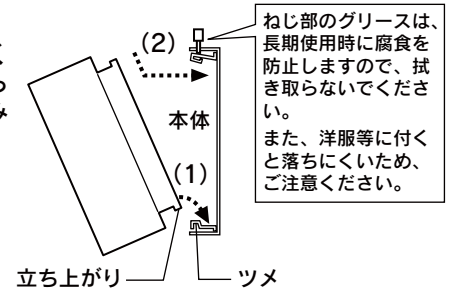

(3) グローブを本体側に押しながら、グローブ固定ねじを本体に押し込み、しめてください。

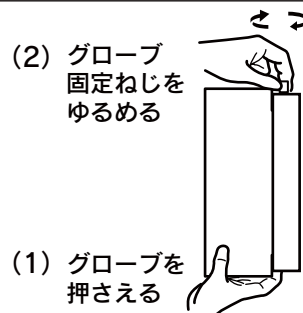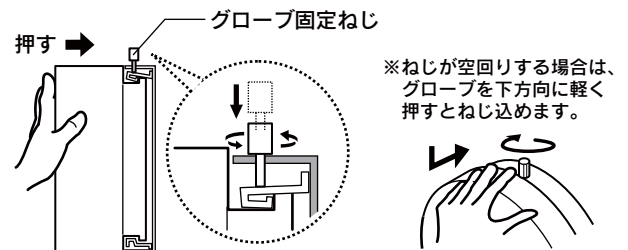

**【取り外す場合】**

(2) グローブ固定ねじをゆるめる

(3) グローブを本体からはずす。

\*グローブがはずれにくいときは無理に引っばらず、軽く下方方向に押しながらはずしてください。

# 6 保守・点検・その他の留意点

## [1] LEDについて

- (1) LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- (2) LEDを長時間直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- (3) 器具のきわめて近くで、赤外線リモコン方式のテレビ等の機器を使用すると、リモコン操作に影響を与える場合があります。
- (4) 器具を山間部、鉄筋建物等の電波の弱い地域でご使用する場合、音響、映像機器に影響を与えることがあります。特に器具の近くでのラジオの使用は避けください。雑音が入る場合があります。
- (5) ホタルスイッチは3個までとしてください。  
4個以上では、スイッチを切ったときにランプが点滅したり暗く点灯することがあります。また壁スイッチ点灯切替機能付きの器具は、正常に切替ができない場合があります。

## [2] お手入れについて

- (1) 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
  - \* 汚れがひどい場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤分が残らないように水で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
  - \* 木材、紙、布などは水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにほこりを落としてください。

### 【ご注意】

- \* スプレー式洗剤などを直接器具にかけると火災の原因になります。必ず布に含ませてご使用ください。
  - \* シンナー・ベンジン等のご使用は避けください。器具が変色・変形する場合があります。
- (2) 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃をおこなってください。

## [3] その他の留意点

- (1) 揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。
- (2) 長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。
  - \* 直射日光を避けて0~35℃の温度範囲で保管してください。
  - \* ほこりの多い場所での保管は避けてください。
  - \* 35~85%の湿度範囲で保管してください。
- (3) 廃棄の際は分別回収にご協力をお願いいたします。

## [4] 照明器具の寿命について

**⚠ 注意** 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検、交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による)  
※周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。  
・1年に1回は、点検してください。  
・点検せずに長期間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

# 7 仕様

製品型番	付属ランプ・口金GX53 ※ランプ別梱包	使用電圧
GZ-501	NO.291TL (LDF6L-H-GX53/D/75) 電球色 LED電球フラット形《調光》×1灯	AC 100V

必ず指定のLED電球をご使用ください。

- 防雨形
- 壁面・天井面・傾斜面取付兼用

## 保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所(〒 )	■お名前
■TEL. ( )	■販売店名

### 《保証規定》

#### I 保証の範囲

1. 取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合は、無償にて修理、もしくは交換をいたします。
2. この保証は全面に記載された商品について、日本国内に限り適用いたします。

#### II 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日より1年間)であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1. 取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
  2. 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
  3. 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
  4. 基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
  5. 施工上の不備に起因する故障や不具合。
  6. 日本国内以外での使用による故障や不具合。
  7. 1~6に該当する故障不具合における施工費用。
  8. お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

### ●商品についてのお問い合わせ

株式会社 **福彫** 〒816-0814 福岡県春日市春日6丁目 61 番地

TEL 092-596-8288  
FAX 092-596-8282

URL: <https://www.fukucyo.co.jp>  
E-mail: [info@fukucyo.co.jp](mailto:info@fukucyo.co.jp)